

Pompa skroplin MUTE SLIM




Dziękujemy za zakup pompy kondensatu firmy Refcenter. Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące prawidłowej instalacji. Prosimy o jej zachowanie lub zapisanie informacji w niej zawartych w celu wykorzystania w późniejszym czasie.

Dane techniczne

- Zasilanie: 100-240 V, 50/60 Hz
- Maks. Przepływ wody: 15 l/h @ 0 m podnoszenia
- Głośność: 19 dB(A) w odległości 1 m w typowej instalacji
- Maks. wysokość podnoszenia: 20 m
- Maks. zalecana wysokość podnoszenia 10 m
- Maks. Wydajność urządzenia: 28 kW/ 95 550 BTU/h
- Wylłącznik bezpieczeństwa: 3A NC
- Maks. Temperatura wody: 70 °C
- Średnica odprowadzenia kondensatu: 6 mm (ID)
- Klasa izolacji: II ☐
- Tryb pracy: ciągła
- Zabezpieczenie IP: IPX5
- Wymiary (L×W×H): 96 x 47 x 94 mm

Typowa wydajność

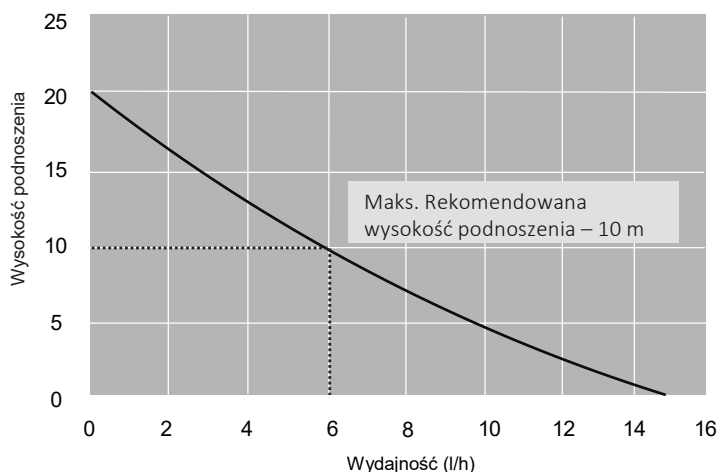

W opakowaniu



- | | |
|--|----------------------------------|
| ① Pompa skroplin MUTE SLIM | ⑤ Rurka kondensatu |
| ② Odpowietrzenie, 6 mm ID | ⑥ Taśma rzepowa samoprzylepna |
| ③ Pojemnik pływaka, składa się z: | ⑦ Zawory: zwrotny i antysyfonowy |
| ③a) Pokrywa zbiornika z przewodem | ⑧ Przewody zasilające |
| ③b) Pływak magnetyczny | ⑨ Opaski zaciskowe, 200 x 5 mm |
| ③c) Filtr | |
| ③d) Zbiornik kondensatu | |
| ④ Rurka łącząca pompę skroplin z pojemnikiem pływaka | |

UWAGA!!!

W celu dalszej instalacji potrzebna rurka odprowadzająca kondensat o średnicy 6/9 mm (ID/OD) o długości odpowiadającej instalacji odprowadzenia kondensatu

Zasady bezpieczeństwa

UWAGA:

Pompa została przeznaczona wyłącznie do użytku z wodą.

OSTRZEŻENIE:

Istnieje ryzyko porażenia prądem. Urządzenie nie zostało przebadane pod kątem zastosowania w basenach lub obszarach morskich.

- Izolacja przewodów elektrycznych musi być zgodna z przepisami dotyczącymi okablowania
- Należy upewnić się, że pompa jest odłączona od zasilania sieciowego przed przystąpieniem do regulacji lub serwisowania.
- Przewód zasilający nie może zostać wymieniony, jeżeli jest uszkodzony, pompę należy wymienić na nową
- Nie uruchamiaj pompy bez zalania wodą - "na sucho"
- Przed pierwszym uruchomieniem upewnij się, że zbiornik kondensatu został zamontowany płasko i poziomo
- Pompy nie zaleca się stosować w środowisku zakurczonym oraz oleistym
- Montaż pompy dopuszczony jest tylko wewnątrz pomieszczeń
- Pompa nie jest urządzeniem zanurzeniowym

Instalacja

- 1 Upewnij się, że pływak jest umieszczony w zbiorniku tak, aby magnes skierowany był do góry, filtr jest na swoim miejscu a pokrywa zbiornika zatrzaśnięta.

