

Refcenter®

Tranquil-T

ZBIORNIKOWA POMPA KONDENSATU



Maks. przepływ
kondensatu 587 l/h



Głośność 30 dB(A) w
odległości 1 m



Maks. wysokość
podnoszenia 7,4 m

- Automatyczny optyczny czujnik poziomu
- Wyjmowany zawór zwrotny z końcówką 3/8 cala
- Przewód zasilający o długości około 183 cm
- 3 wskaźniki LED pokazują tryby pracy
- Opcjonalny podwójny system alarmowy dla zwiększonej niezawodności
- 4 króćce wlotowe o średnicy 1 cala


Dziękujemy za zakup nowej pompy kondensatu Tranquil-T.

Model Tranquil-T został wyposażony w nowoczesny czujnik fotoelektryczny, zastępujący tradycyjny mikrowyłacznik mechaniczny, co znacząco wydłuża trwałość elementu detekcyjnego oraz zwiększa niezawodność działania urządzenia. Jednostka napędowa pompy oparta jest na bezszczotkowym silniku prądu stałego (BLDC). Pozwala to na: zwiększoną wydajnością przepływu, niskim poziomem generowanego hałasu, zredukowanym poborem energii, bardzo długą żywotnością eksploatacyjną.


Tranquil-T stanowi nowoczesne i niezawodne rozwiązanie do odprowadzania kondensatu w systemach klimatyzacyjnych, chłodniczych i grzewczych

> DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 100-240 V AC 50/60 Hz; 40W
- Maks. Przepływ kondensatu: 587 l/h
- Głośność: 30 dB(A) w odległości 1 m
- Maks. wysokość podnoszenia: 7,4 m
- Maks. Temperatura wody: 60°C
- Wylot: rurka o średnicy 10 mm / 1/4" (ID) / 6 mm 3/8" (ID)
- Klasa: urządzenie klasy II
- Ochrona: IP24

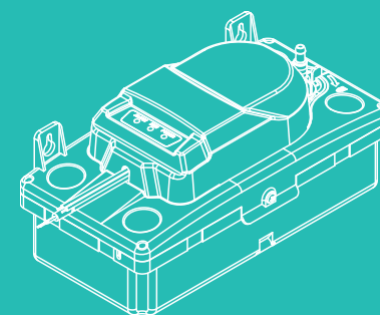

W opakowaniu

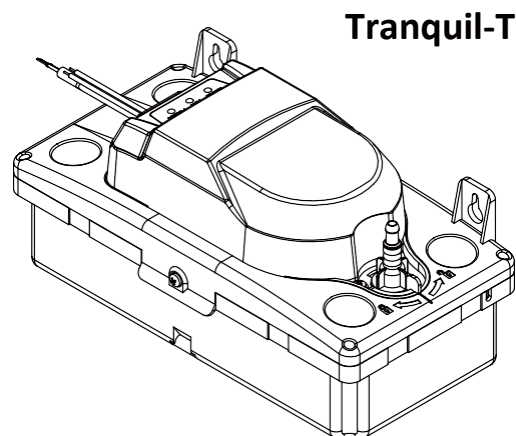


Tranquil-T




- 1 x bezpiecznik 1A
- 2 x śruba montażowa
- 2 x kolek montażowy
- 1 x poziomica
- 2 x opaski zaciskowe 200 x 4 mm

Instalacja

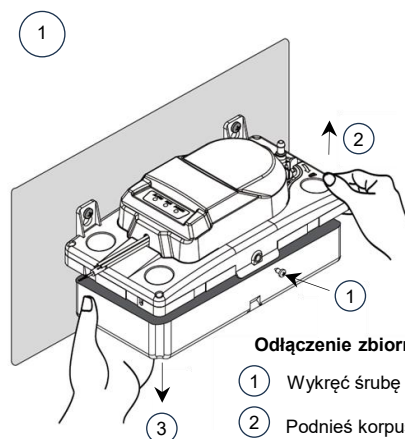


Odlączenie zbiornika kondensatu

- 1 Wykręć śrubę z boku zbiornika
- 2 Podnieś korpus pompy do góry
- 2 Opuść zbiornik w dół

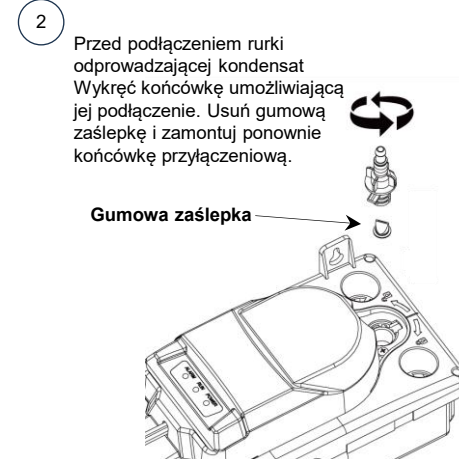


Gumowa zaślepka


Instalacja

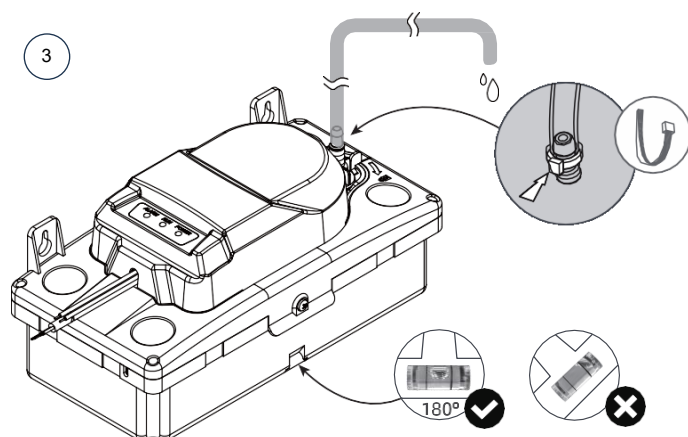

Wykonaj instalację
odprowadzenia kondensatu
unikając zwożeń i zagięć

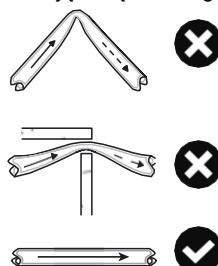

Instalacja

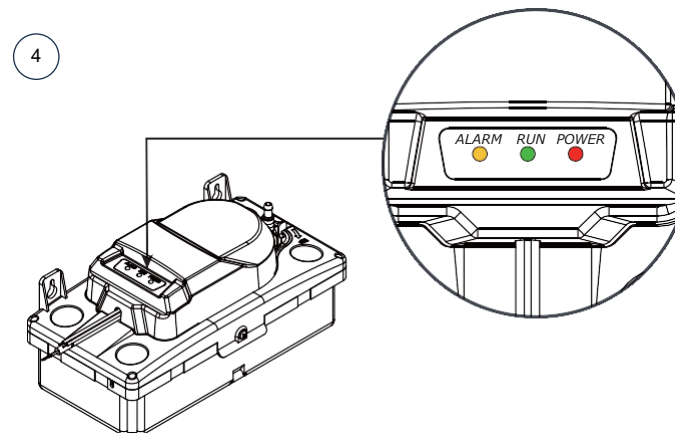


- Zasilanie
- Praca
- Alarm




Parametry pracy

Podnoszenie (m)	Wydajność (l/h)
0	388
1	294
2	206
3	153
4	110
5	77
6	46
7	14
7,4	0



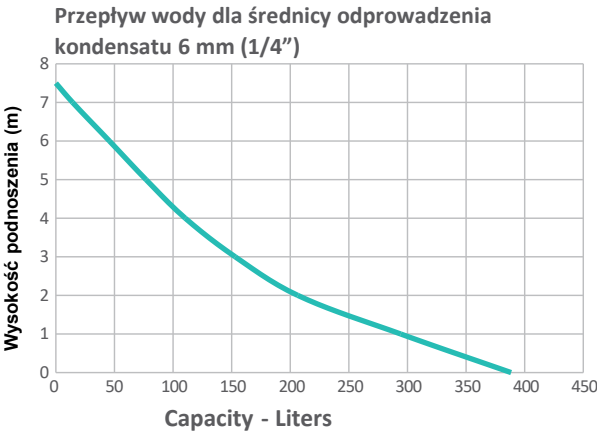


Podnoszenie (m)	Wydajność (l/h)
0	587
1	514
2	433
3	350
4	265
5	185
6	108
7	29
7,4	0

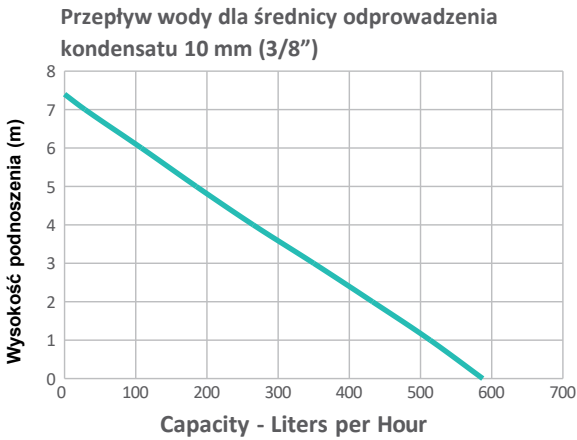

Instalacja

5

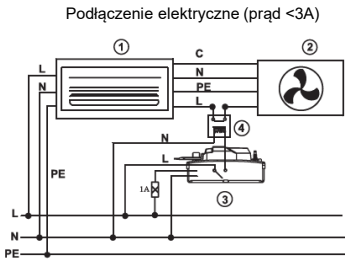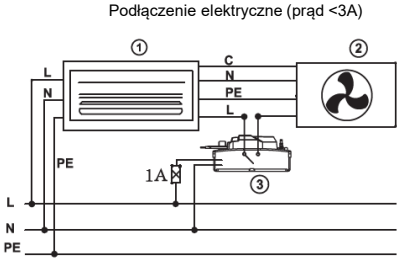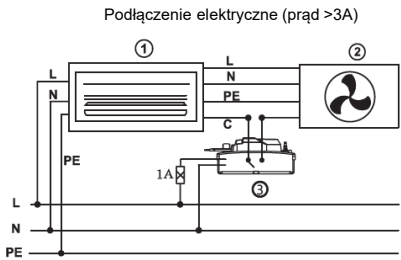

- 1 Jednostka wewnętrzna
- 2 Jednostka zewnętrzna
- 3 Pompa skroplin
- 4 Przełącznik stycznikowy (NO)

Oznaczenia przewodów:

L BRAZOWY
N NIEBIESKI
NC CZARNY
C CZARNY

Zasady bezpieczeństwa

⚠ Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed przystąpieniem do instalacji, obsługi lub serwisu pompy. Instalacja, podłączenia oraz wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych inżynierów

Pompa nie jest przeznaczona do basenów ani środowisk morskich
Nie instaluj ani nie używaj pompy, jeśli przewód zasilający lub pompa są uszkodzone

Pompa Tranquil jest przeznaczona i przetestowana wyłącznie do użytku z wodą

⚠ Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji lub serwisu upewnij się, że pompa jest odłączona od zasilania sieciowego.

🏠 Pompa przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.